GEOWELL HUNTER

Användarhandbok

Publikationsnummer: YZ3152
Med ensamrätt © Benefon Oyj och Geowell Oy 2006

- Telefonen är konstruerad för användning i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-nät. Du kan använda telefonen i alla länder där GSM-nätoperatörerna har samtrafiks-, s.k. roamingavtal, med din nätoperatör.
- Telefonen innehåller även en högpresterande GPS-mottagare med 12 kanaler. Den unika kombinationen av GPS- och GSM-utrustning i den här telefonen gör innovativa nya funktioner möjliga, såsom personlig navigering och ruttplanering förutom support och användargränssnitt för sekundär nödhjälpsfunktion. För att fungera korrekt kan vissa av dessa funktioner kräva tjänster från tredje part. BENEFON ansvarar inte för dessa tjänster, deras förekomst, funktioner eller kompatibilitet med BENEFON-produkter.
- Informationen i den här Användarhandboken kan ändras utan föregående meddelande. BENEFON och GEOWELL förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att utföra ändringar i innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana förändringar eller förbättringar. BENEFON och GEOWELL ansvarar inte för förlust av data, inkomst eller någon följdskada oavsett orsak.
- Vissa av de funktioner som beskrivs i den här handboken kan vara tillvalsfunktioner och avsedda att inköpas separat. Mer information kan erhållas från närmaste återförsäljare. Var god besök vår webbplats eller kontakta närmaste återförsäljare, om ytterligare information, uppgifter eller beskrivningar önskas, inklusive konfiguration av telefonen och sortiment av laddare och tillbehör. Vår webbplats finns på adressen: www.geowell.net
- BENEFON garanterar att produkterna är fria från material- eller tillverkningsfel då de lämnar fabriken. Ett garantibevis med inköpsdatum levereras med produkten. Mer information finns på garantibeviset.Härmed förklarar Benefon Oyj att denna mobiltelefon, typ TGP80EU, överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.
- Benefon och Twig är registrerade varumärken som tillhör Benefon Oyj
- Geowell and Geowell Hunter är registrerade varumärken som tillhör Geowell Oy.

Tillverkare: Benefon Oyj,
P.O. Box 84, 24101 Salo, Finland
Webbplats: www.benefon.com
Tillverkad i China eller Finland.
Copyright © 2006 Benefon Oyj och Geowell Oy.
Med ensamrätt.

CE 0700

Korrekt kassering av den här produk-ten: Mobiltelefonen skall inte kastas tillsammans med hushålls-soporna eller tillsammans med annat kommersiellt avfall. Ta ut batteriet ur telefonen och kassera det enligt gällande lokala återvinningsföreskrifter för batterier.

INNEHÅLL

KOMMA IGÅNG MED GEOWELL HUNTER 5

APPLIKATIONSFÖNSTER 6

Geofriend-fönster 6

SKAPA EN NY GEOFRIEND 6

MIN TWIG 7

ALTERNATIV FÖR GEOFRIEND-LISTA 7

Kartfönster 7

AKTUELL GEOFRIEND-POSITION 8

SPÅR 9

ANDRA GEOFRIENDS OCH BASPUNKT 9

DATABOX 9

ALTERNATIV FÖR KARTFÖNSTER 9

Guidefönster 10

ALTERNATIV FÖR GUIDEFÖNSTER 10

Datafönster 11

ALTERNATIV FÖR DATAFÖNSTER 11

TWIG-KNAPP OCH MENYN TWIG-KNAPP 13

Twig-knapp 13

Menyn Twig-knapp 13

GEOWELL HUNTER-HUVUDMENY 15

Redigering 15

Karta 16

PANONERA KARTAN 16

ZOOMA KARTAN 17

Spår 17

BEGÄR UPPDATERING 18

BEGÄR OCH AVBRYT SPÅRNING 18

BEGÄR OCH AVBRYT OMRÅDESSPÅRNING . . . 18

Uppdatera min position 19

Sänd min position 19

Fjärrkonfigurering 20

Tömma 20

Inställningar 21

KARTHANTERING 21

TITEL OCH VALKNAPPAR 21

INNEHÅLLET AV DATAFÖNSTER 21

Välj datafält 22

Info om Geofriend 23

Radera Geofriend 24

TWIG INBOX 25
Alternativ för mottagna meddelanden..... 26
POSITIONSMEDDELANDEN OCH UPPDATERINGS-BEGÄRAN 28
Motta positionsmeddelanden 28
Ta emot och besvara platsbegäran 28

KOMMA IGÅNG MED GEOWELL HUNTER

Geowell Hunter är ett specialprogram för att kontrollera och visa i realtid din och dina jägarkollegors eller hundars rörelse och position. **Geowell Hunter** har designats för att möta jägarens exakta behov och kan därmed utgöra en skillnad mellan lyckad jakt och att vandra planlöst omkring i skogen.

Geowell Hunter ger säkerhet för både jägare och hundar. Vid behov kan du kommunicera din exakta position för dem som letar efter dig. Du kan även följa rörelsen av de jägarkollegor som har sparats som **Geofriend** i din applikation. Du kan begära om position, spårning och områdesspårning av den valda **Geofriend**/ de valda **Geofriends**, och se din egen eller **Geofriend** -position på kartan. Du kan t o m konfigurera GPS-läget i **Geofriend**-apparat.

En **Geofriend** till **Geowell Hunter** kan vara vilken som helst GSM-apparat med GPS-positionering med stöd för MPTP-kommandon; apparater som en annan Twig Discovery-telefon eller andra Benefon eller Geowell GPS-GSM-apparater.

Observera att det inte går att utföra alla kommandon i alla apparater.

Gå till applikationen: tryck och välj **Hunter**. För att komma till menyfältet i standby-läget kan du även trycka på .

Avsluta applikationen **Geowell Hunter**: tryck **Avsluta**.

APPLIKATIONSFÖNSTER

Geowell Hunter-applikationen har fyra fönster till förfogande: **Geofriends**-fönster med en lista över **Geofriends** tillsammans med Kartfönster, Guidefönster och Datafönster. När applikationen öppnas, visas **Geofriend**-fönstret. Du kommer till de andra tre fönstren genom **Geofriend**-fönster.

Kartfönster, Guidefönster och Datafönster är parallella med varandra. När fönstren öppnas för första gången visas Kartfönster som standard på displayen. Senare det första fönstret som visas är det som senast har använts.

Du kan växla mellan Kart-, Guide- och Datafönster genom att trycka på pilknapparna vänster/höger. Du kan lämna dessa tre fönster och gå tillbaka till **Geofriends**-fönstret genom att trycka på höger funktionsknapp **Gå tillbaka**.

Geofriend-fönster

Geofriend-fönstret visar alla tillgängliga **Geofriends** du har lagrat i **Geowell Hunter** -applikationen.

Information om **Geofriend** kan ses när du väljer önskad **Geofriend** och trycker på vänster funktionsknapp **Öppna**. **Geofriend** öppnas i fönstret som du tidigare har valt: Kartfönster, Guidefönster eller Datafönster. Du kan även ringa direkt till **Geofriend** genom att trycka på knappen Luren av.

SKAPA EN NY GEOFRIEND

Om du önskar skapa en ny **Geofriend** markera **Ny Geofriend** på **Geofriends**-listan och tryck på mittersta knappen för att öppna den. Knappa in information om **Geofriend** enligt anvisningarna i **Instellingar**, se **inställningar på sidan 21**.

Du kan också skapa en ny **Geofriend** genom Twig Inbox. Välj önskat meddelande från meddelandelistan och spara sändare som en

Geofriend genom att välja **Spara som Geofriend**. För ytterligare information, se **alternativ för mottagna meddelanden på sidan 26**.

MIN TWIG

Min Twig representerar din egen position och skapas automatiskt av **Geowell Hunter**-applikationen. **Min Twig** kan hanteras på samma sätt som **Geofriends**, även om vissa optioner beror på vilket som mål, **Geofriend** eller **Min Twig**, har för tillfället valts.

ALTERNATIV FÖR GEOFRIEND-LISTA

Du kommer till **Geofriend**-listans alternativmeny genom att trycka på den mittersta knappen medan **Geofriend**-listan visas på displayen. Markera önskat alternativ och välj det genom att trycka på mittersta knappen .

Alternativ för Geofriend-listan är:

Redigera, **Spår**, **Uppdatera min position**, **Sänd min position**, **Fjärrkonfigurering**, **Tömma**, **Inställningar**, **Info om Geofriend** och **Radera**.

De tillgängliga alternativen beror på vilket som mål du har valt; **Geofriend** eller **Min Twig**. För ytterligare information om alternativ för **Geofriend**-listan samt hur den används, se **geowell hunter-huvudmeny på sidan 15**. Observera att **Geofriend**-apparaten inte nödvändigtvis stöder alla kommandon även om de visas på displayen under alternativ för **Geofriend**-lista.

Kartfönster

Kartfönstret visar **Geofriends** på kartan. Om du startar Kartfönstret från **Geofriend**-listan, visar kartan den aktuella positionen av den valda **Geofriend**. Om du har valt **Min Twig**, visas din aktuella position på kartan.

Kartan kan hanteras genom att zooma och panorera den. Zooma in genom att trycka på knappen stjärna eller zooma ut genom att trycka på knappen fyrkant . För att ändra panoreringsläget, tryck på sifferknappen . Tryck åter på för att komma till normalt kartfönster. För ytterligare information om karthantering, se **karta på sidan 16**.

Aktuell Geofriend-position

Position av den valda **Geofriend** visas som en ikon omgiven av en cirkel. Om **Geofriend** rör sig, visas dess riktning med en pil på displayen.

Om du önskar sända en begäran om platsuppdatering till din **Geofriend**, tryck på den vänstra funktionsknappen **Uppdatera**. Om du har valt **Min Twig**, begär den vänstra funktionsknappen **Uppdatera** uppdaterad data om din egen position.

Om du har angivit genvägar för vissa **Geofriends**, kan du också hålla sifferknapparna 1 ... 7 och 9 nedtryckt för att ändra den aktuella **Geofriend** på kartan. **Min Twig** visas genom att trycka på Twig-knappen 8.

Observera att kartfönstret är tomt om det inte finns någon känd position för den valda **Geofriend**.

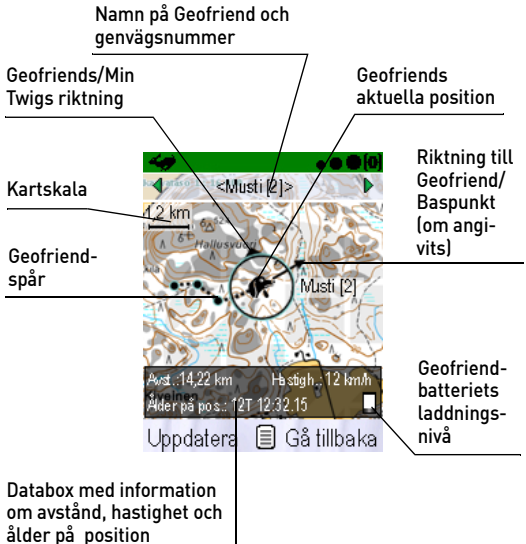

Spår

Även spåret av den aktuella valda **Geofriend** syns. Spåret uppdateras ständigt när **Geofriend**-position ändras på kartan.

Om du har valt en **Geofriend**, visas spåret som en prickade linje. Om du har valt **Min Twig**, visas spåret som en svart, oavbruten linje.

Aktivera denna inställning för att kunna använda funktionen. För ytterligare information om aktivering av spår, se **redigering på sidan 15**.

Andra Geofriends och baspunkt

Förutom den aktuella **Geofriend** i mitten av kartan kan du också se alla definierade **Geofriends** vilkas position är känd och som befinner sig innanför kartans skala. Dessa **Geofriends** syns på kartan som ikoner definierade på **Geofriend**-listan. Inga spår leder till dessa **Geofriends**.

Om du har angivit en baspunkt som ligger innanför kartans skala visas den som en ikon på displayen. Ytterligare information om baspunkten, se **menyn twig-knapp på sidan 13**.

Databox

Databox ger dig information om **Geofriend**-hastighet och avstånd från din egen position och visar tiden för den senaste **Geofriend**-platsuppdateringen. Det finns även en ikon som visar batterinivån av den valda **Geofriend** eller **Min Twig**. Om du har valt **Min Twig**, visar fältet **Avståndsinformation** avståndet till baspunkten. Detta kräver att du har ställt in baspunkten och vägledning till baspunkten har aktiverats.

Om du inte vill ha databoxen på displayen, välj **Dölj paus** i **Inställningar**. Databoxen visas igen om du trycker på någon knapp eller om telefonen mottager ny positionsinformation. För ytterligare information, se **titel och valknappar på sidan 21**.

ALTERNATIV FÖR KARTFÖNSTER

Medan du är i kartfönstret, kan du öppna alternativmenyn för kartfönstret genom att trycka på mittersta knappen ●. Markera öns-

kat alternativ och välj det genom att åter trycka på mittersta knappen ◘ .

Alternativ för Kartfönster omfattar:

> **Karta**, **Spår**, **Uppdatera min position**, **Sänd min position**, **Fjärrkonfigurering**, **Tömma**, **Inställningar**, och **Info om Geofriend**.

De tillgängliga alternativen beror på vilket som mål du har valt; **Geofriend** eller **Min Twig**. För ytterligare information om alternativ för kartfönstret samt hur den används, se **geowell hunter-huvudmeny på sidan 15**. Observera att **Geofriend**-apparaten inte nödvändigtvis stöder alla kommandon även om de visas på displayen under alternativ för kartfönster.

Guidefönster

Guidefönstret används för att vägledning dig till den aktuella **Geofriend**. Kompass med en kompassnål visar riktningen mot **Geofriend**. Detta kräver dock att både din egen och **Geofriend**-position är kända.

Om du har valt **Min Twig**, och vägledning är påslagen, vägleder kompassen dig från din aktuella position till din tidigare angivna baspunkt. Ytterligare information om baspunkt, se **menyn twig-knapp på sidan 13**.

Om din aktuella **Geofriend** inte har någon känd position, är målpilen osynbar. Den är osynbar också när ingen baspunkt har angivits och du har för tillfället valt **Min Twig**. Om kompassen är osynbar, finns det inte någon aktuell information om din egen position.

Om du har angivit genvägar för vissa **Geofriends** kan du också hålla den motsvarande sifferknappen 1 ∞ ... 7 pqrs och 9 wxyz nedtryckt för att snabbt ändra Geofriend du är vägledd till.

ALTERNATIV FÖR GUIDEFÖNSTER

Medan du är i Guidefönstret, kan du öppna alternativmenyn för guidefönstret när du trycker på den mittersta knappen ◘. Markera önskat alternativ och välj det genom att åter trycka på mittersta knappen ◘.

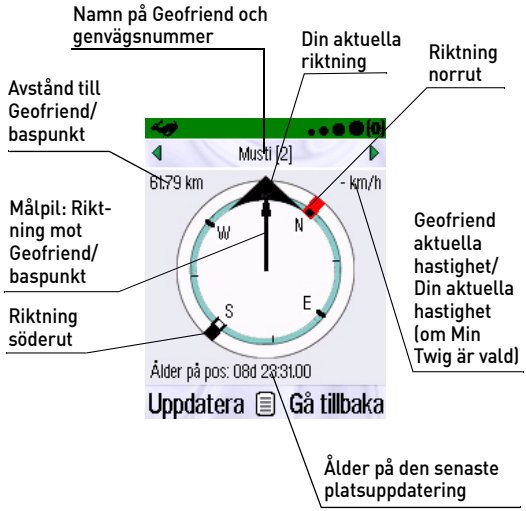

Alternativ för guidefönster omfattar:

Spår, **Uppdatera min position**, **Sänd min position**, **Fjärrkonfigurering**, **Tömma**, **Inställningar** och **Info om Geofriend.**

De tillgängliga alternativen beror på vilket som mål du har valt; **Geofriend** eller **Min Twig**. För ytterligare information om alternativ för guidefönstret samt hur den används, se **geowell hunter-huvudmeny på sidan 15**. Observera att **Geofriend**-apparaten inte nödvändigtvis stöder alla kommandon även om de visas på displayen under alternativ för guidefönster.

Datafönster

I datafönstret visas olika detaljer om den aktuella **Geofriend**, beroende av vilket som mål du har valt: **Geofriend** eller **Min Twig**. Du kan anpassa innehållet av datafönstret när du väljer datafält i **Inställningar**. Se **innehållet av datafönster på sidan 21** för ytterligare information.

ALTERNATIV FÖR DATAFÖNSTER

Medan du är i datafönstret, kan du öppna alternativmenyn för datafönster genom att trycka på den mittersta knappen ◘. Markera

önskat alternativ och välj det genom att åter trycka på den mittersta knappen ◘ .

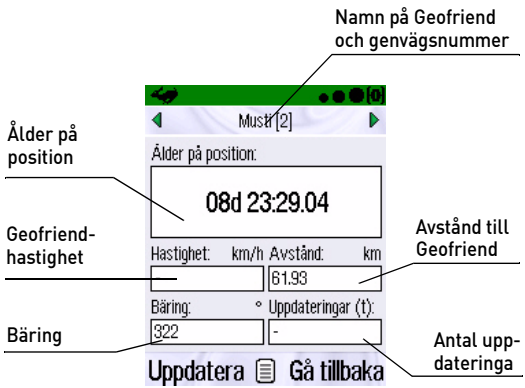

Alternativ för datafönstret omfattar:

Spår, **Uppdatera min position**, **Sänd min position**, **Fjärrkonfigurering**, **Tömma**, **Inställningar** och **Info om Geofriend**.

De tillgängliga alternativen beror på vilket som mål du har valt; **Geofriend** eller **Min Twig**.

För ytterligare information om alternativ för datafönster samt hur den används, se **geowell hunter-huvudmeny på sidan 15**. Observera att **Geofriend**-apparaten inte nödvändigtvis stöder alla kommandon även om de visas på displayen under alternativ för datafönster.

TWIG-KNAPP OCH MENYN TWIG-KNAPP

Twig-knapp

Twig-knappen 8 är en specialknapp för applikationen **Geowell Hunter**. Medan du är i **Geofriend**-fönstret, tryck på denna knapp för att se din egen position, som är kallad **Min Twig**. Positionen visas på displayen av en ikon.

Om du har valt **Min Twig** och är för tillfället i Kart-, Guide- eller Datafönstret, tryck på Twig-knappen för att öppna menyn Twig-knapp. I denna meny kan du behändigt lagra din aktuella position som en baspunkt. När du har ställt in baspunkten, kan du starta vägledningen när som helst.

Menyn Twig-knapp

Du kan öppna menyn Twig-knapp genom att trycka på sifferknappen 8 när applikationen **Geowell Hunter** är vald. Alternativ för menyn Twig-knapp är: **Vägled till baspunkt**/ **Avbryt vägledning**/ **Ange baspunkt**/ **Tömma baspunkt**. Välj önskat alternativ genom att markera det och tryck på mittersta knappen . Du lämnar menyn när du trycker på höger funktionsknapp **Gå tillbaka**.

- **Vägled till baspunk**t: Denna option är tillgänglig när du har ställt in baspunkten. Vägledningen startas från din aktuella position till baspunkten. Efter du har valt den här optionen, visar ett meddelande när vägledningen har påbörjats och du kommer till ditt tidigare valda fönstret.
- **Avbryt vägledning**: Om du för tillfället är vägledd till baspunkten, kan du avbryta vägledningen genom att välja detta alternativ. Tryck på vänster funktionsknapp **Ja** för att bekräfta valet eller höger funktionsknapp **Nej** för att avbryta funktionen och komma till det tidigare valda fönstret.
- **Ange baspunkt**: Genom att välja den här optionen kan du spara din aktuella position som baspunkt. Efter att du har angivit baspunkten, kan du välja vägledning till den

från vilken position som helst genom att välja **Vägled till baspunkt**. Om du redan har angivit en baspunkt och du väljer **Ange baspunkt** får du frågan om den nuvarande baspunkten ska tas bort och ersättas med en ny. Tryck på vänster funktionsknapp **Ja** för att ange den nya baspunkten. Trycker du på den höger funktionsknapp **Nej**, kommer du till det tidigare valda fönstret utan att ange ny baspunkt.

- **Tömma baspunkt**: Optionen tar bort den nuvarande baspunkten. Om vägledning till baspunkten pågår, får du frågan om du vill ta bort baspunkten och avbryta vägledningen. Tryck på vänster funktionsknapp **Ja** för att avbryta vägledningen och ta bort baspunkten. Tryck på höger funktionsknapp **Nej** för att avbryta raderingen av baspunkten. Då kommer du till det tidigare valda fönstret utan att ändra några inställningar.

GEOWELL HUNTER-HUVUDMENY

Du kommer till huvudmenyn av applikationen **Geowell Hunter** när du trycker på den mittersta knappen ● medan du har öppnat vilket som helst av fönstren. Du kan välja olika optioner i huvudmenyn genom att markera önskad option från listan och trycka på den mittersta knappen ● för att öppna den. Du avslutar menyn när du trycker på höger funktionsknapp ▬ **Gå tillbaka**. Du kommer åter till det tidigare valda fönstret.

Redigering

Information om den för tillfället valda **Geofriend** kan redigeras när du väljer **Redigera**. De tillgängliga alternativen för redigeringen är **Namn**, **Nummer**, **Ikon**, **Visa spår**, **Auktorisering** och **Genväg**. Dessa alternativ är tillgängliga även om **Ny Geofriend** har valts bland alternativen i **Geofriend**-fönstret.

- **Namn**: Knappa in namnet på **Geofriend** och spara det genom att trycka på vänster funktionsknapp ▬ **Spara**. Du kan även tillägga namnet genom att trycka på den mittersta knappen ● och välja önskat namn i telefonbokens namnlista. När du har valt namnet fylls namnet och numret automatiskt i informationsfälten av den motsvarande **Geofriend**.
- **Nummer**: Knappa in **Geofriend**-nummer och spara det genom att trycka på vänster funktionsknapp ▬ **Spara**. Du kan även välja numret i telefonbokens namnlista när du trycker på den mittersta knappen ●. Välj sedan önskat nummer i namnlistan. Om **Geofriend** redan har ett namn, ändras namnet inte. Om inget namn har angivits, tilläggs både nummer och namn i informationsfälten av den motsvarande **Geofriend**.
- **Ikon**: Den här optionen visar en lista över tillgängliga ikoner för **Geofriend**. Använd pilknappar ✥ för att markera önskad ikon och välj den genom att trycka på den

mittersta knappen . Om du önskar avbryta valet och hålla den nuvarande ikonen, tryck på höger funktionsknapp **Avbryt**.

- **Visa spår**: Här kan du välja om du vill se spåret av den valda **Geofriend** i Kartfönstret. De tillgängliga spåralternativen är **Visas ej**, **Kort** eller **Lång**. Välj alternativet genom att trycka på den mittersta knappen eller avbryt valet genom att trycka på höger funktionsknapp **Avbryt**.
- **Auktorisering**: Den här optionen innebär att du kan besluta om **Geofriend** är auktoriserad att automatiskt få din position. Har du erhållit en platsbegäran av en auktoriserad **Geofriend**, svarar din telefon automatiskt genom att sända din platsuppdatering. Har du erhållit en platsbegäran av en oauktoriserad **Geofriend**, behöver du godkänna att din position sänds.
- **Genväg**: Du kan välja genvägsnummer för en **Geofriend**. Genvägar kan tilldelas till sifferknappar 1 ... 7 och 9. Välj önskat nummer genom att markera det tryck på den mittersta knappen . Om genvägen redan är i bruk, får du frågan om du vill ersätta den. Tryck på vänster funktionsknapp **Ja** för att acceptera eller höger funktionsknapp **Nej** för att återgå till genvägslistan.

Karta

Medan du är i Kartfönstret, kan du öppna **Karta** underalternativ från huvudmenyns optioner genom att trycka på den mittersta knappen och välj **Karta...** De tillgängliga alternativen är: **Pan**, **Zooma in** och **Zooma ut**. Markera det önskade alternativet och tryck på den mittersta knappen för att välja det.

PANONERA KARTAN

Kartans panoreringsläge kan aktiveras genom att välja **Pan** på kartlistan över underalternativ. I panoreringsläget kan du bläddra på kartan i önskad riktning.

Använd pilknappar för att panorera kartan uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger. Du kan också använda de sifferknapparna 1.. 4 och 6... 9 för att panorera kartan i motsvarande riktning. Tryck knapparna upprepade gånger i önskad riktning. Panoreringshastigheten ökar om du håller den valda knappen nedtryckt.

Medan du är i panoreringsläget kan du öppna listan över panoreringsoptioner genom att trycka på den mittersta knappen. De här optionerna omfattar **Zooma in**, **Zooma ut** samt **Avbryt panorering**. Markera önskat alternativ i listan och välj det genom att trycka på den mittersta knappen.

Välj **Zooma in** eller **Zooma ut** om du önskar zooma kartan. Kartan kan även zoomas in genom att använda stjärna eller zoomas ut genom att använda fyrkant. Välj **Avbryt panorering** om du önskar komma till normalt kartfönster. När panoreringsläget är aktiverat kan du använda höger funktionsknapp **Avbryt** för att komma till normalt kartfönster.

Du kan avsluta panoreringsläget genom att trycka på sifferknappen 0. Du kommer åter till kartfönstret.

ZOOMA KARTAN

Om du väljer **Zooma in** zoomas kartan en nivå närmare medan **Zooma ut** tar kartan en nivå längre bort. Markera önskat alternativ på listan och tryck på den mittersta knappen. Observera att om antingen **Zooma in** eller **Zooma ut** inte är synbara, är detta alternativ inte tillgängligt.

Kartan kan zoomas även med knapparna stjärna och fyrkant. Stjärnan zoomar kartan in och fyrkanten zoomar kartan ut.

Spår

Underalternativ för spårning omfattar **Begär uppdatering**, **Begär spårning**, **Avbryt spårning**, **Begär områdespårning** och **Avbryt områdespårning**. Markera önskat alternativ och välj det genom att trycka på den mittersta knappen.

Du kommer till huvudmenyn genom att trycka på höger funktionsknapp **Gå tillbaka**.

BEGÄR UPPDATERING

Välj **Begär uppdatering** om du vill ha uppdaterad information om din **Geofriend**-position. Begäran sänds till din för tillfället valda **Geofriend**.

Bekräfta begäran genom att trycka på vänster funktionsknapp **Ja** eller avbryta begäran genom att trycka på höger funktionsknapp **Nej**. Efter begäran är sänt kommer du till det tidigare valda fönstret.

BEGÄR OCH AVBRYT SPÅRNING

Om du väljer **Begär spårning** kan du ange tidsintervallen samt antalet uppdateringar för spårning av din **Geofriend**.

- **Intervall**: När du väljer denna option för första gången, är standardintervall för spårningsuppdatering 15 minuter. Du kan ställa in intervallen mellan 20 sekunder (00:00:20) och 100 minuter (99:59:99).
- **Uppdateringar**: När du väljer denna option för första gången, är standardvärdet för **Uppdateringa**r 5. Värdeskalan varierar mellan 1 till 9 uppdateringar.

Den senast angivna inställningen lagras i applikationen, därmed används samma värden automatiskt för nästa spårning. Välj **Begär spårning** igen, om du önskar ändra dessa inställningar.

Välj Avbryt spårning för att avbryta nuvarande spårning. Bekräfta valet genom att trycka på vänster funktionsknapp **Ja**. Om du önskar fortsätta spårningen, tryck på höger funktionsknapp **Nej**.

BEGÄR OCH AVBRYT OMRÅDESSPÅRNING

Alternativet **Begär omr.spårning** ger dig möjlighet att ange intervall-, radie- och triggerinställningar för områdesspårning av din **Geofriend**.

- **Intervall**: När du väljer denna option för första gången, är standardintervall för spårningsuppdatering 15 minuter. Du kan

ställa in intervallen mellan 20 sekunder (00:00:20) och 100 minuter (99:59:99).

- **Radie**: Ange radie för områdesspårning. Områdets centrum är den senast kända positionen av din **Geofriend**. Markera önskad radie på listan och välj den genom att trycka på den mittersta knappen ".
- **Trigger**: Ställ in trigger för områdesspårning; antingen **While out** eller **On exit**. Om du väljer **On exit**, öppnas trigger när **Geofriend** lämnar det angivna området. Om **While out** är påslagen, öppnas trigger första gången när **Geofriend** lämnar det angivna området. Medan **Geofriend** är utanför det angivna området, upprepas trigger med en viss tidsintervall.

Välj Avbryt områdesspårning om du önskar avsluta områdesspårningen. Bekräfta valet genom att trycka på vänster funktionsknapp **Ja**. Om du vill fortsätta spårningen, tryck på höger funktionsknapp **Nej**.

Uppdatera min position

Om du vill ha uppdaterad information om din egen position, välj **Uppdat. min position**. Efter du har valt det här alternativet, börjar uppdateringsposition automatiskt och du kommer till det tidigare valda fönstret.

Ett **Position uppdaterad**-meddelande visas när platsuppdatering har slutförts. Observera att detta kan dröja flera minuter.

Sänd min position

Med optionen **Sänd min position** kan du sända din egen positionsinformation som platsuppdatering eller med ett SMS-meddelande.

- **Sänd uppdatering**: Välj denna option för att sända uppdatering av din egen position till en eller flera **Geofriends**. Välj önskade **Geofriend** i **Geofriend-listan** genom att markera dem och trycka på den mittersta knappen . Tryck sedan på vänster funktionsknapp **Sänd** för att sända platsuppdatering.

- **SMS med koordinater**: Välj format för positionskoordinater genom att välja antingen **Standard** eller ditt för nuvarande format. SMS-redigerare öppnar ett meddelande med dina senast kända koordinater. Du kan tillägga ditt eget meddelande, välja mottagare i telefonbokens namnlista och sända meddelandet genom att trycka på vänster funktionsknapp **Sänd**. För ytterligare information om sändning av SMS-meddelanden, se **skapa och sända ett sms i twig discovery-användarhandboken sida 35**.

Fjärrkonfigurering

Du kan ställa in **Geofriends** GPS-läge med **Fjärrkonfigurering**. Välj först GPS genom att trycka på den mittersta knappen. Markera sedan önskat läge **Av**/ **Ekonomi**/ **Full** och välj genom att trycka på den mittersta knappen. Bekräfta valet genom att trycka på den vänstra funktionsknappen **Sänd**.

Fjärrkonfigureringen är inte tillgänglig om du har för tillfället valt **Min Twig**. Observera att **Geofriend**-apparaten behöver också stöda fjärrkonfigureringen innan den fungerar.

Tömma

Du kan ta bort **Meter** eller **Spår**. Markera det önskade alternativet och tryck på den mittersta knappen.

- **Meter**: Det är möjligt att ta bort Odometer eller Hastighet eller båda två. Välj metern du önskar ta bort genom att markera den och trycka på den mittersta knappen. Bekräfta valet genom att trycka på den vänstra funktionsknappen **Tömma**.
- **Spår**: Om du väljer det här alternativet blir ditt eget spår raderat från telefonens minne. Bekräfta detta genom att trycka på den vänstra funktionsknappen **Ja** eller avbryt genom att trycka på höger funktionsknapp **Nej**.

Observera att **Tömma**-alternativet är tillgängligt endast om du har för tillfället valt **Min Twig**.

Inställningar

KARTHANTERING

- **Visa datafält**: Du kan ange om datafälten visas i kartfönstret. Välj **Visas ej**, **Alltid** eller **Paus** om du önskar att datafälten försvinner efter några sekunder. Om du har valt **Paus** visas datafälten igen när du trycker på en knapp eller du mottar en ny positionsinformation från en **Geofriend**. Fältet förblir på displayen för en stund innan de försvinner igen.
- **Visa etiketter**: Du kan ange vilka datafältetiketter visas i kartfönstret. De tillgängliga alternativen är **Namn och genväg**, **Namn**, **Genväg** eller **Visas ej**. Välj önskat alternativ genom att markera det och tryck på den mittersta knappen ◘.
- **Automatisk zoom**: Du kan ha automatisk zoom **På** eller **Av**. När du växlar mellan olika kartor, zoomas kartan automatiskt för att motsvara den mest exakta kartan i telefonens minne. Om automatisk zoom är av, kan du zooma för hand. För ytterligare information, se **zooma kartan på sidan 17**.

TITEL OCH VALKNAPPAR

Du kan ställa in titel- och valknappsområden så att de döljs automatiskt. Välj **Visas alltid** om du önskar att dessa områden visas hela tiden eller **Paus** om du önskar att områdena försvinner efter en viss tid.

Om du har valt **Paus**, visas titel- och valknappsområden när du trycker på en knapp. Områdena syns för en stund på displayen och försvinner igen om ingen knapp trycks.

INNEHÅLLET AV DATAFÖNSTER

Du kan välja data för fem olika datafält. Tryck på den mittersta knappen ◘ för att öppna listan I datafönstret eller tryck på höger funktionsknapp ▬ **Avbryt** för att avsluta utan att ändra inställningar.

Välj datafält

De tillgängliga punkter för datafönsterfält beror på vilket som datafönster har valts: **Geofriend**-datafönster eller **Min Twig**-datafönster. Markera det önskade alternativet och tryck på den mittersta knappen ◘ för att välja det.

- **Koordinater**: **Geofriend**-position som koordinater. Tillgänglig för både **Geofriend**- och **Min Twig**-datafönster.
- **Ålder på position**: Ålder på den senast platsuppdateringen i dagar/timmar/minuter/sekunder. Om den senast uppdateringen är äldre än 100 dagar, fältets etikett är **Tidstämpel** och dagenheten ersätts med datumet av den senast platsuppdateringen. Tillgänglig för både **Geofriend**- och **Min Twig**-datafönster.
- **Datum**: Ditt aktuella datum. Tillgänglig för Min Twig-datafönstret.
- **Tid**: Din aktuella tid. Tillgänglig för Min Twig-datafönstret.
- **Odometer**: Visar rest avstånd. Tillgänglig för **Min Twig**-datafönstret.
- **Restid**: Visar rest tid. Tillgänglig för **Min Twig**-datafönstret.
- **Hastighet**: Nuvarande reshastighet av **Geofriend**. Tillgänglig för både **Geofriend**- och **Min Twig**-datafönster.
- **Avstånd**: Avståndet till Geofriend eller baspunkt.
- **Höjd**: Höjd över genomsnittlig havsnivå.
- **Spårningsuppdateringar**: Visar ett sekvensnummer för den senast spårningsuppdateringen/total antal uppdateringar.
- **Uppdateringar av områdesspårning**: Visar ett sekvensnummer för den senast uppdatering av områdesspårning/ total antal uppdateringar.
- **ETE** (Beräknad tid på rutten): Beräknad tid att nå Geofriend eller baspunkt.
- **ETA** (Beräknad ankomsttid): Beräknad ankomsttid till **Geofriend** eller baspunkt.
- **Kurs**: Den aktuella riktning i grader.

- **Bäring**: Riktningen i grader som ska följas för att nå **Geofriend** eller baspunkt.
- **Gryning**: Tiden när solen är 6 grader under horisonten. Det finns redan tillräckligt med dagsljus att urskilja olika objekt.
- **Soluppgång**: Tiden när solen har gått över horisonten.
- **Solnedgång**: Tiden när solen har gått ner under horisonten.
- **Skymning**: Tiden när solen är 6 grader under horisonten. Det finns bara tillräckligt med dagsljus att urskilja olika objekt.
- **Batterinivå**: Visar batteriets laddningsnivå.

Observera att du kan välja enheter använda för avstånd, hastighet, höjd och koordinater i telefoninställningar. Du kan även välja på vilket sätt tid och datum visas. För ytterligare information, se **telefoninställningar i twig discovery användarhandboken sida 53**.

Info om Geofriend

Info om Geofriend visar information om din för tillfället valda **Geofriend**. Information beror på applikationen du har valt: **Geofriend** eller **Min Twig**. Listan omfattar följande detaljer:

- **Koordinater**: **Geofriend**-position som koordinater.
- **Kurs**: Den aktuella riktning i grader.
- **Bäring**: Riktningen i grader som ska följas för att nå **Geofriend** eller baspunkt.
- **Tidstämpel**: Ålder på den senast platsuppdateringen i dagar/timmar/minuter/sekunder.
- **Spårningsuppdateringar**: Visar ett sekvensnummer för den senast spårningsuppdateringen /total antal uppdateringar.
- **Uppdateringar av områdesspårning**: Visar ett sekvensnummer för den senast uppdatering av områdesspårning/ total antal uppdateringar.

- **Avstånd**: Avståndet till **Geofriend** eller baspunkt.
- **ETE** (Beräknad tid på rutten): Beräknad tid att nå **Geofriend** eller baspunkt.
- **ETA** (Beräknad ankomsttid): Beräknad ankomsttid till **Geofriend** eller baspunkt.
- **Hastighet**: Nuvarande reshastighet..
- **Hastighet i genomsnitt**: Genomsnittlig reshastighet.
- **Topphastighet**: Högsta reshastighet.
- **Odometer**: Visar rest avstånd. Tillgänglig för **Min Twig**-datafönstret.
- **Restid**: Visar rest tid.
- **Höjd**: Höjd över genomsnittlig havsnivå.
- **Batterinivå**: Visar batteriets laddningsnivå.
- **Gryning:** Tiden när solen är 6 grader under horisonten. Det finns redan tillräckligt med dagsljus att urskilja olika objekt.
- **Soluppgång**: Tiden när solen har gått över horisonten.
- **Solnedgång**: Tiden när solen har gått ner under horisonten.
- **Skymning**: Tiden när solen är 6 grader under horisonten. Det finns bara tillräckligt med dagsljus att urskilja olika objekt.

Radera Geofriend

Du kan radera en **Geofriend** åt gången från **Geofriend-listan**. Markera den **Geofriend** du önskar radera genom att använda upp- och nedpilarna . Välj sedan **Radera** i optionslistan genom att trycka på den mittersta knappen . Du blir ombedd att bekräfta valet. Bekräfta valet med ett tryck på vänster funktionsknapp **Ja**, eller avbryt radering genom att trycka på höger funktionsknapp **Nej**.

TWIG INBOX

Twig Inbox är en applikation som lagrar alla dina mottagna meddelanden med positionsinformation, liksom platsbegäran, om de inte är automatiskt bearbetade av telefonapplikationer. Dessa meddelanden omfattar: platsuppdateringar, spårningsuppdateringar, uppdateringar av områdesspårning och Twig Alert-meddelanden. Även din mottagna begäran om platsuppdateringar lagras här. För ytterligare information om Twig Alert-meddelanden, se **twig alert i twig discovery användarhandboken sida 61.**

För att öppna Twig Inbox markera applikationsikonen på huvudmenyfältet och tryck på den mittersta knappen ●. Stäng applikationen genom att trycka på höger valknapp — **Avsluta**.

När Twig Inbox är öppen, kan du se alla lagrade meddelanden listade i omvänd kronologisk ordningsföljd. De olästa meddelanden finns längst upp på listan. Listan uppdateras automatiskt när nya meddelanden mottas eller gamla blir raderade. Olästa meddelanden visas också på telefonens missade händelser-listan tills du har last dem och ser en ikon som representerar dem när din telefon är i standby-läget.

För varje meddelande kan du se en ikon som anger meddelandets typ och status eller om det kommer från en känd partner. Även namnet på sändaren, numret, antal mottagna meddelanden med samma innehållstyp, mottagningstid samt meddelandetyp visas på displayen.

Du kan snabbt ringa upp sändaren genom att markera det önskade meddelandet och trycka på knappen Luren av . Samtalet börjar omedelbart. För ytterligare information om ringa ett telefonsamtal, se **samtalshantering i twig discovery använderhandboken sida 19**.

Alternativ för mottagna meddelanden

- **Öppna**: Öppnar det valda meddelandet. Om meddelandet är en platsbegäran, får du frågan om du önskar svara den genom att sända en uppdatering av din egen position. Om meddelandet är en platsuppdatering, eller Twig Alert-meddelande, kommer du direkt till kartfönstret med sändarens position på displayen. För ytterligare information om kartfönster, se **kartfönster på sidan 7**.
- **Öppna med...**: Du kan välja vilken som applikation, **Geowell Hunter** eller Twig Navigation, används när du öppnar ett platsuppdateringsmeddelande. Detta förutsätter att båda applikationer är tillgängliga i din telefon. Markera önskad applikation och tryck på den mittersta knappen ◘ för att öppna meddelandet.
- **Spara som Geofriend**: Detta alternativ öppnar **Geofriend**-redigeraren för att spara en ny **Geofriend**. Se **redigering på sidan 15**.
- **Detaljer**: Du kan granska detaljerad information om ditt aktuella valda meddelande. Listan omfattar följande detaljer:
  - **Från**: Visar namnet på sändaren om det är lagrat i partner- eller telefonboken. Om namnet inte finns, visas telefonnumret i stället.
  - **Meddelande**: Om det mottagna meddelandet är ett Twig Alert-meddelande med textfält, visas texten i Meddelande-fältet.
  - **Mottagningstid**: Datum och tid av det mottagna meddelandet.
  - **Typ**: Typen av det mottagna meddelandet. Meddelandet kan vara en platsbegäran, platsuppdatering, spårningsuppdatering, uppdatering av områdesspårning eller ett Twig Alert-meddelande.
  - **Status**: Statusfältet visas endast om det mottagna meddelandet är en platsbegäran. Meddelandets status är **Accepterad** om du har svarat meddelandet genom att sända din egen platsuppdatering. Om du inte har sänt plats-

uppdatering, blir meddelandets status **Oaccepterad**.

- **Koordinater**: Sändarens position som koordinater.
- **Tidstämpel**: Datum och tid av positionsinformation.
- **Kurs**: Sändarens aktuella kurs i grader.
- **Hastighet**: Sändarens aktuella hastighet.
- **Spårningsuppdateringar**: Visar ett sekvensnummer för den senast spårningsuppdateringen/total antal uppdateringar.
- **Uppdateringar av områdesspårning**: Visar ett sekvensnummer för den senast uppdatering av områdesspårning/ total antal uppdateringar.
- **Batteri**: Visar batteriets laddningsnivå i sändarens telefon.
- **Begärd position**: Detta fält visas om det mottagna meddelandet är en platsbegäran innehållande parametrar för den begärda positionen. Dessa parametrar kan vara: **Senast känd**/ **Uppdaterad eller senast känd**/ **Senast känd och uppdaterad**.

- **Radera**: Du kan radera det valda meddelandet. Bekräfta valet genom att trycka på vänster funktionsknapp **Ja** eller avbryta radering genom att trycka på höger funktionsknapp **Nej**.

POSITIONSMEDDELANDEN OCH UPPDATERINGSBEGÄRAN

Motta positionsmeddelanden

Telefonen påminner dig om när ett meddelande med uppdaterad positionsinformation har mottagits. Meddelandet kan vara en platsuppdatering, spårningsuppdatering, uppdatering av områdesspårning eller ett Twig Alert-meddelande.

Om du för tillfället är i applikationen **Geowell Hunter**, kan du se sändarens position på kartan genom att öppna kartfönstret. Om du har valt kartfönstret och meddelandet kommer från din för tillfället valda **Geofriend**, uppdateras kartan automatiskt för att visa den allra senaste positionen.

Om **Geowell Hunter** är stängd när meddelandet mottas, kan du se positionen på kartan genom att starta applikationen och öppna kartfönstret. De mottagna meddelandena lagras också i Twig Inbox, där de kan öppnas för detaljerad visning på kartan. För ytterligare information om Twig Inbox, se **twig inbox på sidan 25**.

Ta emot och besvara platsbegäran

När du mottar en platsbegäran, kollar applikationen att den kommer från en auktoriserad partner. Om partnern är auktoriserad, svaras meddelandet automatiskt. Om partnern inte är auktoriserad, visas meddelandet i Twig Inbox och på telefonens missade händelser-listan om Twig Inbox inte är påslagen vid ankomsten av begäran. Om din telefon är i standby-läget, visas även en ikon som en påminnelse av missad händelse.

När du öppnar en obesvarad platsbegäran, får du frågan om du vill svara den genom att sända din platsuppdatering. Tryck på vänster funktionsknapp **Ja** om du sänder din platsuppdatering eller tryck på höger funktionsknapp **Nej** om du vill förkasta begäran.

Varje platsbegäran visar namnet på sändaren, om namnet är lagrat i telefonboken. Om nam-

net inte kan hittas, visas ett telefonnummer i stället.